



EnviroStar™ AP Peroxide Cleaner

ALLZWECKREINIGER AUF PEROXIDBASIS



Der Mehrzweckreiniger für eine Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Wänden, Böden, Fliesen mit Fugen, Sanitärräume, Duschen, Teppichböden usw. Beseitigt Gerüche und sorgt für streifenfreie Sauberkeit.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

Das Produkt gemäß dem folgenden Verdünnungsverhältnis mischen:
Starke Verschmutzung: 1:10 100 ml auf 1 Liter kaltes Wasser
Mäßige Verschmutzung: 1:20 50 ml auf 1 Liter kaltes Wasser
Leichte Verschmutzung: 1:64 16 ml auf 1 Liter kaltes Wasser

SANITÄRRÄUME: Auf Fliesen, Fugen, Armaturen, Wannen und/oder Duschkabinen auftragen. 5 Minuten einwirken lassen und dann abspülen. Bei starker Verschmutzung eine Bürste verwenden.

TOILETTEN: Auf Kloschüssel auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Zum Nachspülen Klospülung betätigen.

BÖDEN: Verwenden Sie Mopp, Bürste, bzw. Schrubbsaugautomaten zum Entfernen von Schimmel, Flecken und anderen Verschmutzungen im Sanitärbereich.


TEPPICHBÖDEN: Bringen Sie eine kleine Menge verdünnten Reiniger auf den Fleck auf. Reiben Sie den Reiniger mit einer Bürste ein und lassen Sie den Reiniger 5 Minuten einwirken. Trocken tupfen, mit Wasser nachbehandeln und trocknen lassen. Falls nötig wiederholen, bis der Fleck verschwunden

BESTELLUNGSMITTELMER

Produktnummer	335MPE	335DE
Inhalt	4 Liter	4 Liter
Größe	4 x 4 Liter	4 x 4 Liter
Palettenmenge	48	48

SDS verfügbar auf www.pioneereclipse.com.
335_PDS 10/16

ANWENDUNGSBEREICHE

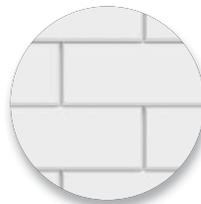

ALLE ABWASCHBAREN
OBERFLÄCHEN

PRODUKTDATEN

Beschreibung Reiniger auf Peroxidbasis

Farbe klare, farblose Flüssigkeit

pH 8,0 (Konzentrat)
ASTM E70-07

Viskosität (Brookfield) <10 CPS
@ 68°F (20°C)

Duft kein hinzugefügt

Gefrier-/Siedepunkt widersteht 3 Zyklen
ASTM D3209-93 (2008)

Haltbarkeit 2 Jahre
ASTM D1791-93 (2008)

Dichte 1,03 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-98 (2008)

FOV 0,20% (Konzentrat)
40 CFR Part 59 Subpart C
0,02% (1:10)
0,01% (1:20)
<0,01% (1:64)

CARB Einhaltung



ZERTIFIZIERTES
BODENPFLEGE-
PRODUKT
CCD-147



© 2016 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: +1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com